


b 5 mm



b 5 mm




nb 8 mm

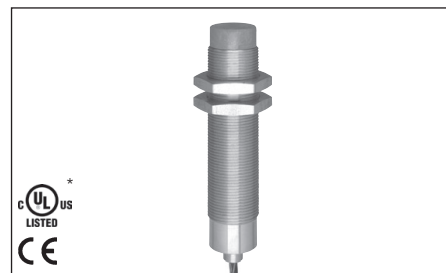

M18x1 / 180 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾
Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

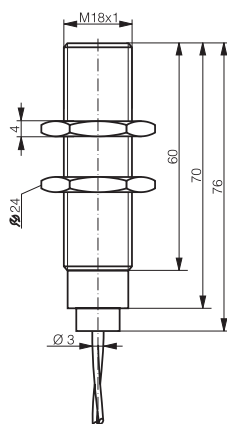


mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M18x1 / 230 °C

Externer Kabel-Verstärker
external cable amplifier


Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾
Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

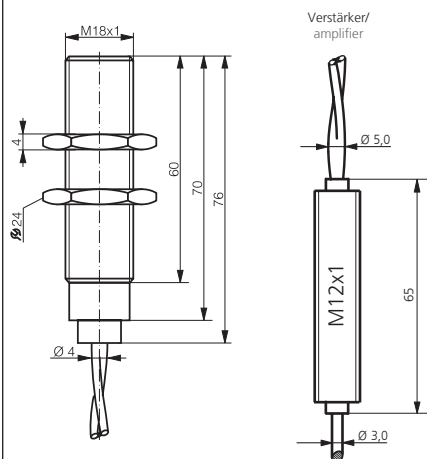

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

M18x1 / 180 °C

Einbauhinweise siehe Seite 106 ⁽¹⁵⁾
Installation notes see page 106 ⁽¹⁵⁾

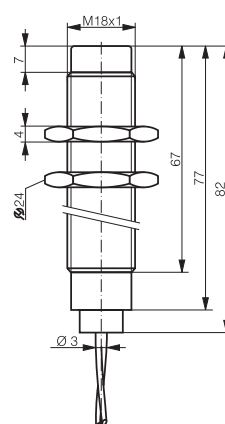

mm (typ.)
CAD ⇨
www.di-soric.de

	Sensor	Verstärker/amplifier	
5 mm	5 mm	–	8 mm
18 x 18 x 1 mm	18 x 18 x 1 mm	–	24 x 24 x 1 mm
10 ... 30 VDC	–	10 ... 30 VDC	10 ... 30 VDC
pnp / npn, 150 mA	–	pnp / npn, 200 mA	pnp / npn, 150 mA
< 10 mA	–	< 5 mA	< 10 mA
< 2,0 V	–	< 2,0 V	< 2,0 V
400 Hz	–	300 Hz	400 Hz
2 ... 20 %	–	3 ... 15 %	3 ... 15 %
0 ... +180 °C	0 ... +230 °C	0 ... +70 °C	0 ... +180 °C
500 V	500 V	500 V	500 V
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
VA / LCP	VA / LCP	VA	VA / LCP
2,0 m, PTFE	3,0 m, PTFE	2,0 m, PUR	2,0 m, PTFE
DCC 18 VH 05 PSK/180	DCC 18 VH 05 PSK/230/V		DCC 18 VH 08 PSK/180
–	–		–
DCC 18 VH 05 NSK/180	DCC 18 VH 05 NSK/230/V		DCC 18 VH 08 NSK/180
–	–		–
–	–		–
–	–		–
–	–		–
–	–		–