


Signal- och manöverenheter


Kamströmställare, kompletta brytare, 12 och 20 A

Vred och kontaktblock, frontmontage


”Multi-fixing”

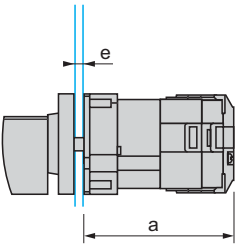


Med Ø 22 mm hål
med plastsockel

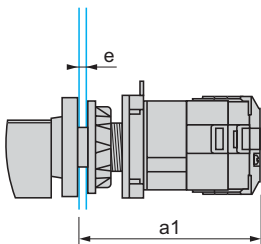


med metallsockel

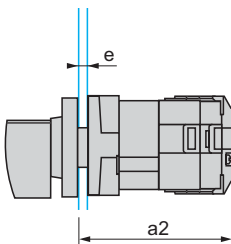

Frontmontage med 6 skruvar Ø 5.5 mm och 55 x 100 mm frontplatta för kamströmställare med nyckellåsning
Med plastsockel och nyckellåsning

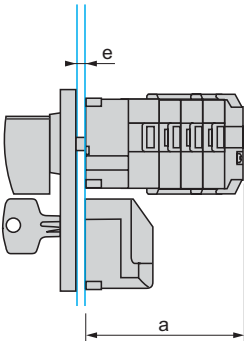

Håltagning

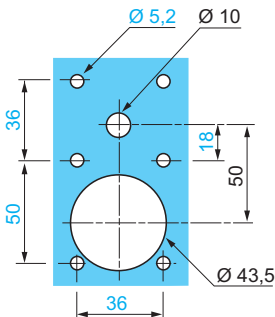

8

e: paneltjocklek 1 till 6 mm.


Typ av vred	Vred + kontaktblock, frontmontage		
	Multi-fixing eller med 6 skruvar Ø 5.2 mm med 55 x 100 mm front platta	Ø 22 mm hål Plastsockel	Metallsockel
	a	a1	a2
K•A ••••, K•B ••••	53	70.5	61
K•C ••••, K•D ••••	63	80.5	71
K•E ••••, K•F ••••	73	90.5	81
K•G ••••, K•H ••••	83	100.5	91
K•I ••••, K•K ••••	93	110.5	101
K•L ••••, K•M ••••	103	120.5	111
K•N ••••, K•O ••••	113	130.5	121
K•P ••••, K•Q ••••	123	140.5	131
K•R ••••, K•S ••••	133	150.5	141
K•T ••••, K•U ••••	143	160.5	151

Signal- och manöverenheter

Kamströmställare, kompletta brytare, 12 och 20 A


Kontaktblock

Frontmontage "multi-fixing", 2 eller 4 skruvar

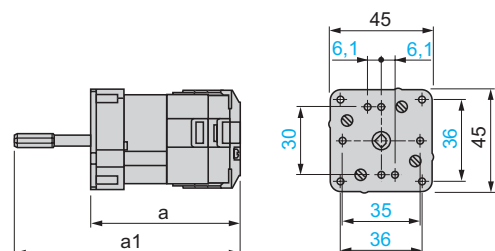


Frontmontage med Ø 22 mm hål

Med plastsockel

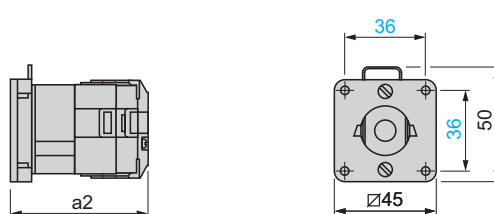


Frontmontage med Ø 22 mm hål

Med metallsockel, säkrad med spännskravar

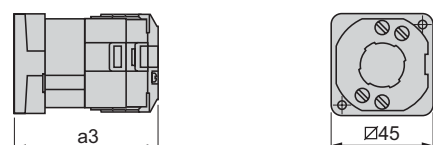

Bottenmontage

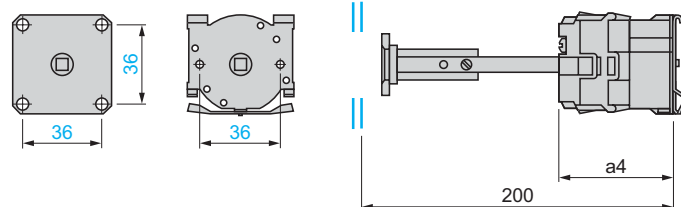

Typ av vred

Frontmontage
Multi-fixing

Ø 22 mm hål

Plastsockel

Metallsockel


Bottenmontage

	a	a1	a2	a3	a4
K•A •••, K•B •••	53	77	49	55	42,5
K•C •••, K•D •••	63	87	59	65	52,5
K•E •••, K•F •••	73	97	69	75	62,5
K•G •••, K•H •••	83	107	79	85	72,5
K•I •••, K•K •••	93	117	89	95	82,5
K•L •••, K•M •••	103	127	99	105	92,5
K•N •••, K•O •••	113	137	109	115	102,5
K•P •••, K•Q •••	123	147	119	125	112,5
K•R •••, K•S •••	133	157	129	135	122,5
K•T •••, K•U •••	143	167	139	145	132,5


8

Vred och skythållare

För "multi-fixing", frontmonterade kontaktblock

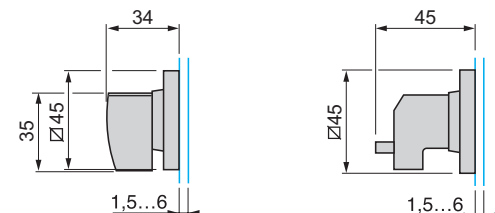

Håltagning

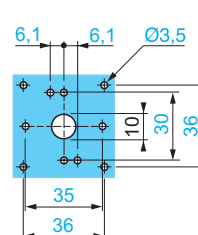

För Ø 22 mm hål, frontmonterade kontaktblock – med 45 x 45 mm frontplatta






K•C 1H, K•C 1H••, K•C 1LH

KCC 1Y

K•C 1S, K•C 1Z

Håltagning

KZ 13, KZ 14

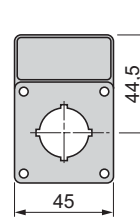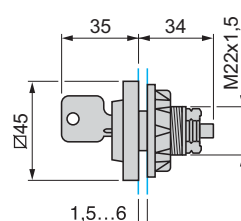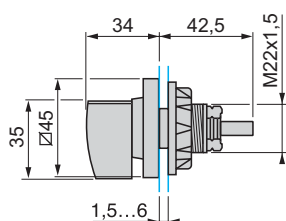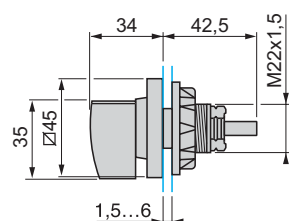


Signal- och manöverenheter

Kamströmställare, lösa delar, 12 och 20 A


Vred och skythållare

För Ø 22 mm hål frontmonterade block – med 60 x 60 mm frontplatta


K•D 1H, KCD 1MH

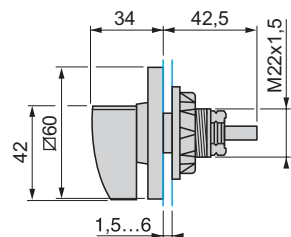


K•D 1S, K•D 1Z

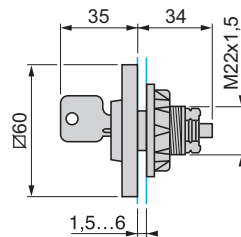

Håltagning




KZ 15, KZ 16

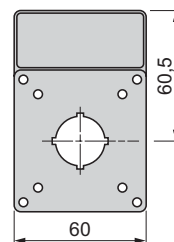


För Ø 22 mm hål frontmonterade block – med Ø 29 mm metallfärgad frontring i plast


K•A 1H

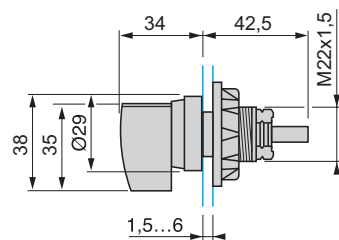


K•A 1S, K•A 1Z

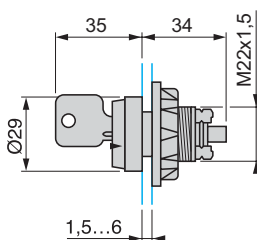

Håltagning




KZ 01R, KZ 1, KZ 2




För Ø 22 mm hål frontmonterade block – med Ø 28,5 mm kromad frontring i metall

KAX Z1M1• + KZ 127

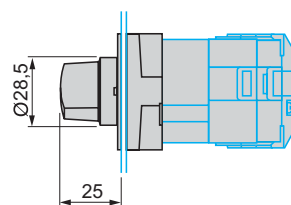


KAX Z1C1• + KZ 127

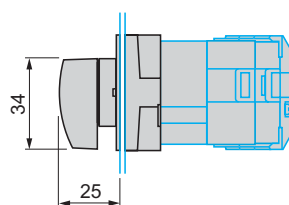


Håltagning



KAX Z1S1• + KZ 127

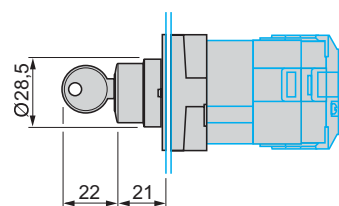

Håltagning




Signal- och manöverenheter

Kamströmställare, lösa delar, 12 och 20 A


Vred och skythållare

För 4 hål, bottenmonterade block – med 45 x 45 mm frontplatta


K•E 1H, K•E 1LH

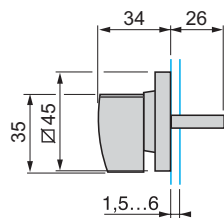


KCE 1Y

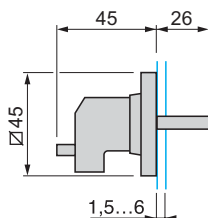

Håltagning

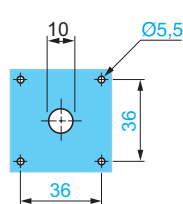


KZ 13, KZ 14

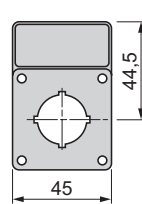


För 4-hål, bottenmonterade block – med 60 x 60 mm frontplatta


K•F 1H, KCF 1MH

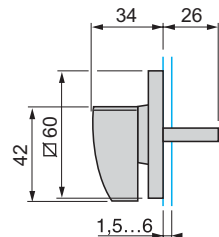

Håltagning

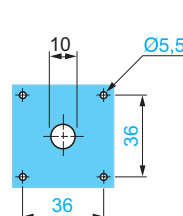


KZ 15, KZ 16

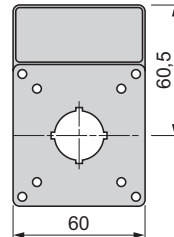


Förlängningsaxel och dörrförregling

Minsta öppningsradie för dörr i mm

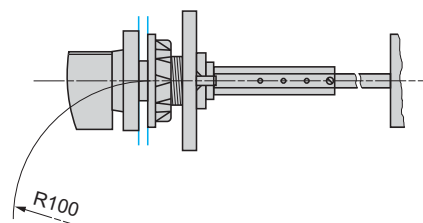

Anslutningsskydd

KZ 3•

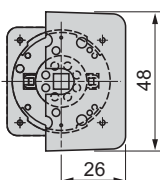

Kontakt funktionsbeskrivning



Kontakt sluten



Kontakt sluten i två positioner och är sluten under vridning mellan positionerna



Förskjuten kontakt



Överlappade kontakter



Återfjädrande läge: för vred med 90° steg, återfjädrande steg 30° efter fasta läget (max tre samtidiga kontakter)

Exempel:

